

Activate warranty online!

to obtain extended warranty go to:
<http://www.g-systems.eu/warranty>
 36 months extended period of warranty if you enter your contact details and e-mail address.

Таймерна кутия /Наръчник на потребителя/

Описание:
 1 - Съвързване /Лампа 1 - 3 x 600W/
 2 - Съвързване /Лампа 4 - 6 x 600W/
 3 - Кабел с щепсел към захранване
 4 - Grasslin таймер
 5 - Подгряване

Инструкции:

Проверете дали захранващите кабели са разкачено от мрежата, преди началото на монтажа на таймерната кутия. Отвийте четирите пластмасови винта и свалете капака. В четирите ъгъла на кутията ще видите четири гнезда за винтовете, за монтирането на таймерната кутия на стената. Затворете капака и проверете дали изолацията на кабелите в нея не е нарушена. Свържете таймерната кутия към електрическата мрежа.

Настройка на часа:

Автоматично: Когато ръчката е в средно положение.
 Постоянно ВКЛ - позиция 1
 Постоянно ИЗКЛ - позиция 0
 Настройте часа, като завъртите стрелката надясно, за часовете, а голямата стрелка минутите. Настройте желаня часови интервал, за отваряне или затваряне на щифтовете. Когато затворения щифт е извън таймера, всички контакти освен "Подгряване" ще бъдат включени. Подгряването започва, когато щифтовете са вътре в таймера.

Timer časový box spí nář / Uživatelská při ručka/

- 1- Připojení / Lampa 1 - 3 x 600W/
- 2- Připojení / Lampa 4 - 6 x 600W/
- 3- Kabel se zásuvkou k napájení
- 4- Grasslin časový spí nář
- 5- Vyhří vání

Instrukce:

Prokontrolujte zda napájecí kabely jsou vypnuté ze síť, před zahájením montážní práce časové krabice. Odšroubujete čtyři šrouby a sejměte kryt. Ve všech čtyřech úhlech krabice uvidíte tečky hřízda našrouby, pro namontování krabice časového spí nář na stěnu. Uzavřete kryt a prokontrolujte, zda izolace kabelů v ní není pškozená. Připojte krabici časového spí nář na elektrický proud.

Naladění času:

Automaticky: Když ručka je ve střední poloze. Stále ZAPNUTO – pozice 1
 Stále VYPNUTO – pozice 0
 Naladte čas, když pootočíte ručku ší pky napravo, pro hodiny, a velká ručička ší pka na minuty. Naladte vyžadovaný vámi časový interval hodin, pro otevření i zavření řířníř. Když uzavřená šířra je mimo časový spí nář timer, všechny kontakty kromě „Vyhří vání“ budou zapojeny. Vyhří vání zší ná, když šířry jsou uvnitř spí nář timer.

Timer Box /Bedienungsanleitung/

Beschreibung:



- 1 - Gruppe 1 /Licht 1 - 3 x 600W/
- 2 - Gruppe 2 /Licht 4 - 6 x 600W/
- 3 - Kabel mit Stecker Anschlussleitung
- 4 - Grasslin Zeitschaltuhr
- 5 - Heizung

Anleitung:

Versichern sie Sich das alle Anschlussleitungen vom Netz getrennt sind bevor sie mit der Installation der Timer Box anfangen. Öffnen sie den Deckel mit den vier Kunststoffschrauben an jeder Ecke. Legen Sie den Deckel zur Seite. Im Innern an jeder Ecke finden sie 4 vorgestanzte Schraubenplätze. Montieren Sie die Timer Box an die Wand. Verschließen Sie den Deckel mit den vier Kunststoffschrauben wieder. Versichern Sie sich das Sie dabei kein Kabel im Innern der Timer Box Verletzen! Schließen Sie jetzt die Timer Box ans Netz an.

Zeit Einstellung:

Automatisch: Wenn der Schalter in der Mitte steht
 Dauernd ein: Position 1
 Dauernd aus: Position 0
 Stellen Sie die Uhrzeit ein indem sie die Zeigernach rechts drehen der kleine Stundenzeiger und der große Minutenzeiger die richtige Uhrzeit zeigen. Jetzt können Sie die gewünschte Schaltzeit einstellen in dem sie die Nocken öffnen oder schließen. Die geschlossenen Nocken stehen außer der Uhr. Alle Lampen sind ein außer der Heizkontakt. Die Heizung schaltet ein wenn die Nocken nach innen der Uhr zeigen.

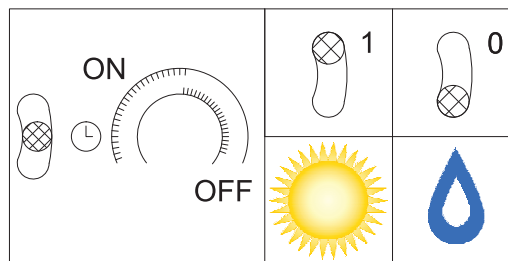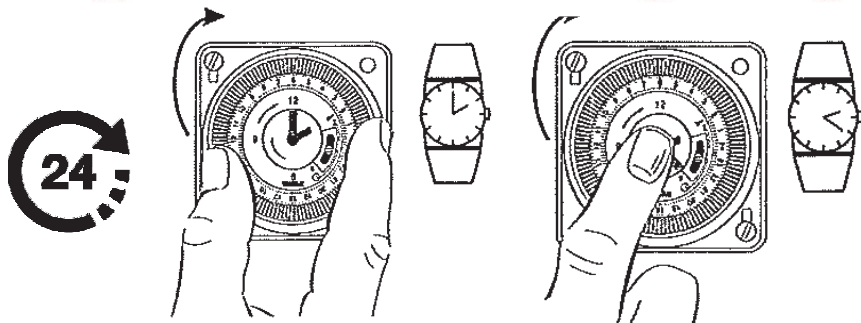

Timerkasse /Bruksanvisning/

- 1 - Tilslutning /Lampe 1 - 3 x 600W/
- 2 - Tilslutning /Lampe 4 - 6 x 600W/
- 3 - Ledning med stik til strømforstyrning
- 4 - Grasslin Timer
- 5 - Opvarmning

Instruktioner:

Tjek om strømledningerne er frakoblet elforsyningen inden du monterer timerkassen. Skru de fire plastikskruer løs og fjern låget. I de fire hjørner af kassen er der fire skruehuller til at montere timerkassen på væggen. Luk låget og sørg for at ledningsisoleringen inden i enheden ikke bliver beskadiget. Tilslut timerkassen til elforsyningen.

Indstilling af tid:

Automatisk: Når håndtaget står i midten
Permanent ON – Position 1
Permanent OFF – Position 0
Indstil tiden ved at dreje pælen til højre indtil det viser tiden og den store visner minutterne. Nu kan du vælge den ønskede tidsinterval ved at du åbner eller lukker stifterne. Når den lukkede stift er uden for timeren bliver alle kontakter undtagen "Opvarmning" tændt. Opvarmningen starter når stifterne er inden i timeren.

Timer Box /User manual/

Description:

- 1 - Group 1 /Light 1 - 3 x 600W/
- 2 - Group 2 /Light 4 - 6 x 600W/
- 3 - Cable with main plug for power supply
- 4 - Grasslin Timer
- 5 - Heating

Instructions:

Make sure that the power cables are disconnected from the electric net before you start mounting the timer box. Open the four plastic screws and remove the cover. You will find four pre-molded screw places in each corner for mounting the timer box to the wall. Close the cover and make sure that all the isolations of the cables inside the device don't get damaged. Connect the timer box to an electric net.

Time setting:

Automatic: When the lever stands in the middle
Permanent ON - Position 1
Permanent OFF - Position 0
Set the time by turning the arrow to the right until it shows the hour and the big one the minutes. Now you can choose the desired time interval when you open or close the pins. When the closed pin stand outside of the timer all contacts except the "Heating" will be turned on.
The heating starts when the pins stand in the inside of the timer.

Caja Temporizador / Manual del usuario /

- 1 - Conexión / Lámpara 1 - 3 x 600 W /
- 2 - Conexión / Lámpara 4 - 6 x 600 W /
- 3 - Cable de alimentación
- 4 - Grasslin Temporizador
- 5 - Calefacción

Instrucciones:

Asegúrese de que los cables de alimentación están desconectados de la red antes de la instalación de la Caja Temporizador. Destornille los cuatro tornillos de plástico y quite la tapa. En las cuatro esquinas de la caja verá cuatro ranuras para los tornillos para poder montar la Caja Temporizador en la pared. Cierre la cubierta y compruebe que el aislamiento de los cables no está dañado. Conecte la Caja Temporizador a la red eléctrica.

Ajuste de tiempo:

Automático: Cuando la palanca está en posición media.
Permanente ON - posición 1
Permanente OFF - posición 0
Ajuste la hora girando la aguja a la derecha para establecer las horas y la aguja grande para los minutos. Ajuste el intervalo de tiempo deseado para la apertura o el cierre de los pasadores. Cuando el pasador cerrado está fuera del temporizador, todos los contactos excepto "Calefacción" estarán conectados. La calefacción comienza cuando los pasadores están dentro del temporizador.

Timer-laatikko (Ajastinlaatikko) (Käyttöohje)

- 1 – Kytkeminen (1 - 3x 600W:n lamppu)
- 2 – Kytkeminen (4 - 6x 600W:n lamppu)
- 3 – Kaapeli ja tölpseli syöttöä varten
- 4 – Grasslin – timer (ajastin)
- 5 – Lämpeneminen

Ohjeet:

Ennen ajastinlaatikon asennusta tarkistakaa, että syöttökaapeli on kytketty irti verkosta. Irrottakaa neljä muoviruuvia ja irrottakaa kanssi. Laatikon neljässä kulmassa näette neljä ruuvipesää ajastinlaatikon seinälle asentamista varten. Sulkekaa kanssi ja tarkistakaa, että kaapelin eristykset ovat kunnossa. Kytkekää ajastinlaatikko sähköverkkoon.

Ajan säätäminen

Automaattisesti: Kun kahva on keskiasennossa.
Aina päällä – asento 1
Aina pois päältä – asento 0
Säätäkää aika käännettävällä viisarilla oikealle tuntejia säätäessänne, ja suurta right until in shows the hour and the big one the minutes. Now you can choose the desired time interval when you open or close the pins. When the closed pin stand outside of the timer all contacts except the "Heating" will be turned on.
Lämpenettämättä ovat päällä.
Lämpenettimen alkaa silloin, kun tapit ovat ajastimen sisällä.

Boi te de Minuterie /Mode emploi/

- 1 - Connexion /ampoule 1 - 3 x 600W/
- 2 - Connexion /ampoule 4 - 6 x 600W/
- 3 - Câble avec fiche principale d'alimentation
- 4 - Minuterie Grasslin
- 5 - chauffage

instructions:

Assurez-vous que les câbles d'alimentation sont déconnectés du réseau électrique avant de commencer à monter la boîte de minuterie. Dévissez les quatre vis plastiques et enlevez le couvercle. Sur les quatre coins de la boîte vous verrez les quatre ouvertures pour des vis vous permettant de fixer la boîte à un mur. Fermez le couvercle et assurez-vous que toutes les isolations des câbles à l'intérieur du dispositif ne sont pas endommagées. Branchez la boîte de minuterie au réseau électrique.

Réglage de l'heure:

Automatique: lorsque le levier est positionné au milieu.
ON permanent - Position 1
OFF permanent - Position 0
Régler l'heure en tournant la flèche vers la droite jusqu'à ce qu'elle montre l'heure et la grande – les minutes. Maintenant, vous pouvez choisir l'intervalle de temps désiré, lorsque vous ouvrez ou fermez les goupilles.
Lorsque la goupille fermée reste à l'extérieur de la minuterie tous les contacts, à l'exception du « chauffage » seront allumés. Le chauffage commence au moment où les goupilles se tiennent à l'intérieur de la minuterie.

Χρονοδιακόπτης /Οδηγίες χρήστη/

- 1 - Σύνδεση /Λάμπα 1 - 3 x 600W/
- 2 - Σύνδεση /Λάμπα 4 - 6 x 600W/
- 3 - Καλώδιο με ρευματολήπτη
- 4 - Grasslin χρονοδιακόπτη
- 5 - Προθέρμανση

Οδηγίες:

Ελέγξτε εάν τα καλώδια τροφοδοσίας έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο, πριν την έναρξη της συναρμολόγησης του χρονοδιακόπτη. Ξεβιδώστε τις τέσσερις πλαστικές βίδες και βγάλτε το καπάκι. Στις τέσσερις γωνίες του κουτιού θα δείτε τέσσερις υποδοχές βιδας, για την συναρμολόγηση του χρονοδιακόπτη στον τοίχο. Κλείστε το καπάκι και ελέγξτε εάν η μόνωση των καλωδίων δεν έχει καταστραφεί.
Συνδέστε το χρονοδιακόπτη με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ρύθμιση της ώρας:

Αυτόματως: Όταν η λαβή είναι σε μεσαία θέση.
Συνέχεια ΑΝΟΙΚΤΟ - θέση 1
Συνέχεια ΚΛΕΙΣΤΟ - θέση 0
Ρυθμίστε την ώρα καθώς γυρίζετε το δείκτη δεξιά για τις ώρες, και το μεγάλο δείκτη για τα λεπτά. Ρυθμίστε το επιθυμητό χρονικό διάστημα για άνοιγμα και κλείσιμο του ωροφωτοσέμου. Όταν ο κλειστός πόρος είναι έξω από τον χρονοδιακόπτη, όλες οι πρίζες εκτός από την "Προθέρμανση" θα είναι ενεργοποιημένες. Η προθέρμανση αρχίζει όταν οι πόροι είναι μέσα στον χρονοδιακόπτη.

Időkapcsoló óra/Felhasználói kézikönyv/

- 1 - Csatlakozás /1 - 3 x 600W lámpa/
- 2 - Csatlakozás /4 - 6 x 600W lámpa/
- 3 – Tápkábel fali csatlakozóval
- 4 - Grasslin időkapcsoló óra
- 5 - Melegítés

Utasítások:

Az időkapcsoló óra felszerelése előtellenőrizze, hogy a tápkábelek az elektromos hálózatból ki vannak-e húzva. Csavarja le a négy műanyag csavart és távolítsa el a fedelet. A lesdoboz négy sarkában négy csavaragyat fog látni, amelyek az időkapcsoló óra falra történő felszerelését szolgálják. Zárja le a fedelet és ellenőrizze, hogy az időkapcsoló órában elhelyezkedő kábelek szigetelése nincs-e megsérülve. Csatlakoztassa az időkapcsoló órára az elektromos hálózatra.

Időbeállítási:

Automatikusan: Amikor a kar középső állásban van.
Állandóan BEKAPCSOLVA – 1 pozíció
Állandóan KIKAPCSOLVA – 0 pozíció
Állítsa be az időt: a nyíl jobb irányba történő elforgatásával az órák tudják beállítani, a percek beállításhoz pedig használja a nagy nyílat. Állítsa be a kívánt időközlekedést, melyek során a peceké nyitva, illetve zárva lesznek. Amikor a bezárt pecek az időkapcsoló órán ki villalható, akkor az összes érintkezés be lesz kapcsolva a Melegítésen ki villalható, meglepetés akkor indul be, amikor a pecek az időkapcsoló órán belül vannak.

Timer box/ Manuale d'uso

- 1 - Gruppo 1 /Luce 1 - 3 x 600W/
- 2 - Gruppo 1 /Luce 4 - 6 x 600W/
- 3 - Cavo con spina elettrica principale per alimentazione elettrica
- 4 - Grasslin timer
- 5 - Riscaldamento

Istruzioni

Assicuratevi che i cavi di potenza siano disconnessi dalla rete elettrica prima di cominciare a montare il timer box.
Aprite le quattro viti di plastica e togliete il coperchio.
Troverete quattro posti per viti prefornati in ogni angolo per montare il timer box al muro.
Chiudete il coperchio e assicuratevi che tutti gli isolamenti dei cavi dentro l'apparecchio non siano danneggiati. Allacciate il timer box ad una rete elettrica.
Mettete il tempo girando a destra fino a che la freccia piccola mostra l'ora e la grande i minuti.
Adesso potete scegliere l'intervallo di tempo desiderato quando aprite o chiudete i perni.
Quando i perni stanno fuori dell'orologio tutti i contatti eccetto "Heating" saranno accessi. Il riscaldamento sarà acceso quando i perni stanno dentro l'orologio.

Timer Box / Gebruikers handleiding /

- 1 - Aansluiting / Light 1 - 3 x 600W /
- 2 - Aansluiting / Light 4 - 6 x 600W /
- 3 - Kabel met stekker voor stroom
- 4 - Grasslin Timer
- 5 - Verwarming

Instructies:

Zorg ervoor dat de stroomkabels zijn losgekoppeld van het elektrische net vóór met het monteren van de doos timer begint.
Open de vier plastic schroeven en verwijder het deksel. U vindt vier schroefopeningen in elke hoek voor het monteren van de timer box aan de muur.
Sluit het deksel en zorg ervoor dat de isolate van de kabels in het apparaat niet beschadigd worden.
Sluit de timer box in elektrische net aan.

Tijd instelling:

Automatisch: wanneer het hendel is in het midden
Permanent ON - Positie 1
Permanent UIT - Stand 0
Stel de tijd in door de pijl naar rechts te draaien tot hij uur en de grote peil minuten tonen. Nu kunt u het gewenste tijdsinterval kiezen wanneer u de pinnen openen of sluiten. Wanneer de gesloten pin buiten van de timer staat worden alle contacten met uitzondering van de " Verwarming " ingeschakeld.
De verwarming begint wanneer de pinnen binnen in de timer zijn.

Tidsur boks /Bruksanvisning/

- 1 - Tilkobling / Lampe 1 - 3 x 600W /
- 2 - Tilkobling / Lampe 4 - 6 x 600W /
- 3 - Plugg til strøm
- 4 - Grasslin tidsur
- 5 - Oppvarming

Instruksjoner:

Sjekk at strømledningene er koblet fra nettverket før r monteringen av tidsur boksen. Skru ut de fire skrueene og fjern plastdekslet. I de fire hjørner til boksen vil det ses fire spor for skrueene for å montere tidsur boksen på veggen. Lukk plastdekslet og sjekk om isolasjonen av kablene er ikke slitt. Koble tidsur boksen til strømmnettet.

Tids innstilling:

Automatisk: Når spaken er i midtposisjon.
Alltid på - posisjon 1
Alltid av- posisjon 0
Stil inn tiden ved å snu viseren(pælen) til høyre for timene, den store viseren(pælen) er for minutter. Still inn ønsket tidsintervall for å åpne eller lukke pinnene. Når det lukket pinet er ute av timer boksen, vil alle kontakter unntatt "Oppvarmet" kontakter er på.
Oppvarming begynner når visere(pælene) er inne i timer boksen.

Programator czasowy /Instrukcja dla użytkowników/

- 1 - Połączenie /Lampki 1 - 3 x 600W/
- 2 - Połączenie /Lampki 4 - 6 x 600W/
- 3 - Kabel z wtyczką do zasilania
- 4 - Zegar sterujący firmy Grasslin
- 5 - Podgrzewanie

Instrukcje:

Przed rozpoczęciem montażu programatora czasowego proszę sprawdzić czy kable zasilania zostały rozłączone od sieci. Proszę odkręcić czwórke plastikowych śrub i zdjąć pokrywę. W każdym rogu skrzynki znajduje się gniazdo dla jednej z czterech śrub, za pomocą których należy zamocować programator czasowy do ściany. Proszę sprawdzić czy izolacja kabli nie została uszkodzona podczas montażu; następnie proszę zamknąć pokrywę.
Proszę podłączyć programator czasowy do sieci elektrycznej.

Ustawienie czasu:

Automatycznie: Dźwignienka pozostaje w pozycji środkowej.
ON na stałe - pozycja 1
OFF na stałe - pozycja 0
Proszę ustawić czas, kręcąc wskazówką w prawo, aż zostanie ustawiona właściwa godzina; wskazówką ustawiemy minuty. Proszę ustawić pożądaną przedział czasowy do wsuwania lub wysuwania sworzni. Kiedy wysunięte sworznie znajdują się na zewnątrz programatora, wszystkie kontakty – za wyjątkiem kontaktu podgrzewania – są podłączone.
Podgrzewanie jest czynne wtedy gdy sworznie pozostają wewnątrz programatora

Caixa temporizadora /Manual do utilizador/

- 1 - Conexão /Lâmpada 1 - 3 x 600W/
- 2 - Conexão /Lâmpada 4 - 6 x 600W/
- 3 - Cabo com tomada
- 4 - Temporizador Grasslin
- 5 - Aquecimento

Instruções:

Certifique-se de que os cabos de alimentação estão desconectados da rede antes de começar a instalação da caixa temporizadora. Desparafuse os quatro parafusos de plástico e remova a tampa. Nos quatro ângulos da caixa estão situados os quatro encaixes para os parafusos destinados à instalação de parede da caixa temporizadora. Feche a tampa e verifique a integridade do isolamento dos cabos. Conecte a caixa temporizadora à rede elétrica.

Configurar a hora:

Modo automático: Quando a manipulação estiver em posição média.
Modo LIGADO - posição 1
Modo DESLIGADO - posição 0
Para configurar uma hora, rode a seta para a direita para redefinir as horas e a seta grande para os minutos. Configure o intervalo horário preferido para a abertura e fechamento das caviilhas. Quando a caviilha fechada estiver fora do temporizador, todos os contatos exceto «Aquecimento» estarão ligados. O aquecimento começa quando as caviilhas estiverem dentro do temporizador.

Cutie cu timer / Manual de utilizatorului /

- 1 - Conectare /Lampă 1 - 3 x 600W/
- 2 - Conectare /Lampă 4 - 6 x 600W/
- 3 - Cablu cu stecher pentru alimentare
- 4 - Timer Grasslin
- 5 - Încălzire

Instrucțiuni:

Verificați dacă cablurile de alimentare sunt deconectate din rețea înainte să începeți instalarea cutiei cu timer. Deșurubați cele patru șuruburi din plastic și dați jos capacul. În cele patru colțuri ale cutiei veți observa patru șuruburi pentru șuruburi, pentru montarea cutiei cu timer la perete. Încălzirea capacul și verificați dacă izolarea cablurilor din cutie nu este deteriorată. Conectați cutia cu timer la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Setarea orei:

În mod automat: Când mânerul este în poziție de mijloc.
Permanent aprins - poziția 1
Permanent închis - poziția 0
Setați ora rotind săgeata în dreapta pentru orele, iar săgeata mare – pentru minute. Setați intervalul dorit de ore pentru deschiderea sau închiderea acelor. Când acul închis este în fața timerului, toate contactele mai puțin „Încălzire” vor fi aprinse. Încălzirea pornește când acele sunt în fața timerului.

Timerláda /Bruksanvisning/

- 1 - Anslutning / lampa 1 - 3 x 600W /
- 2 - Anslutning / lampa 4 - 6 x 600W /
- 3 - Kabel med stickpropp till ström
- 4 - Grasslin Timer
- 5 - Uppvärmning

Instruktioner:

Kontrollera om strömkablarna är bortkopplade från elnätet innan du monterar timerlådan. Skruva loss de fyra plastskruvorna och ta bort locket. I de fyra hörnen av lådan finns fyra skruvhål för att montera timerlådan på väggen. Stäng locket och kontrollera om kabelisoleringen i enheten inte är skadad. Anslut timerlådan till elnätet.

Tidsinställning:

Automatisk: När levern är i mitten
Permanent ON - Position 1
Permanent OFF - Position 0
Ställ in tiden genom att vrida på pælen till höger tills det visar timmar och den stora visaren minuter. Nu kan du välja önskat tidsintervall genom att öppna eller stänga stiftarna. När det slutna stiftet är utanför timeren är alla kontakter utom "Uppvärmning" påslagna. Uppvärmningen startar när stiftarna är inne i timeren.



For more visit our web on <http://www.g-systems.eu/>

